

گروه صنعتی راد  
LIFTING RAD CO

# راهنمای نصب دستک رابط پاشوت راد



۲۱ نفره - صفحه صاف - صفحه خم - اکونومیک و کنج

مدیر عامل: آقای حبیبی راد  
مدیر فروش: آقای حسنی  
دفتر فروش  
۰۹۱۲۱۲۳۸۶۹۳  
۰۹۱۲۷۲۷۴۲۰۵  
۰۲۱۳۶۰۲۷۹۶۸  
۰۲۱۳۶۰۴۰۱۶۲


۰۹۱۹۱۰۵۱۶۳۰

۰۹۳۶۳۷۲۴۰۵۰




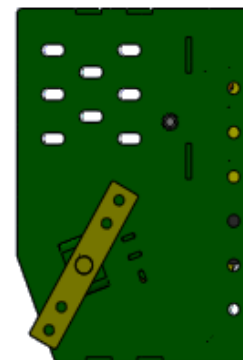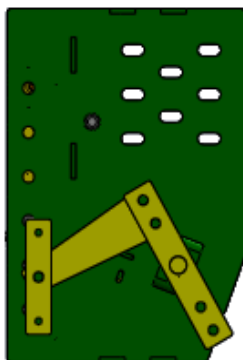


1- پراشوت بصورت تصویر فوق در بالا یا زیر کابین نصب شود.

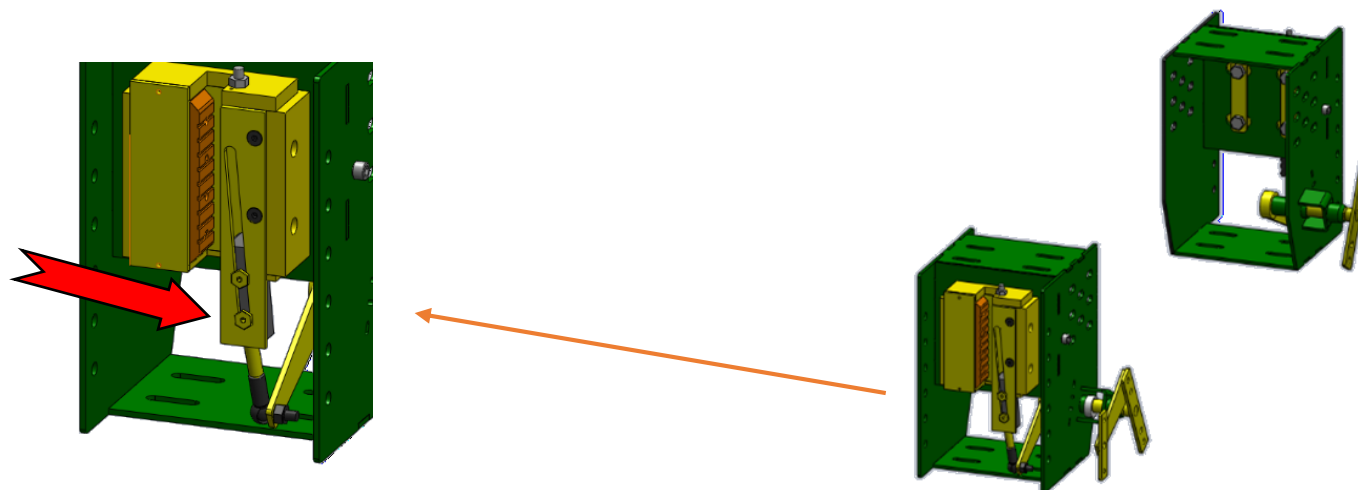


2- دقت و مشاهده شود که لقمه متحرک هر دو پراشوت در انتها یا در موقعیت پارک قرار گرفته باشند و فاصله لقمه ثابت از ریل بین ۱ تا ۵،۵ میلیمتر تنظیم شود.

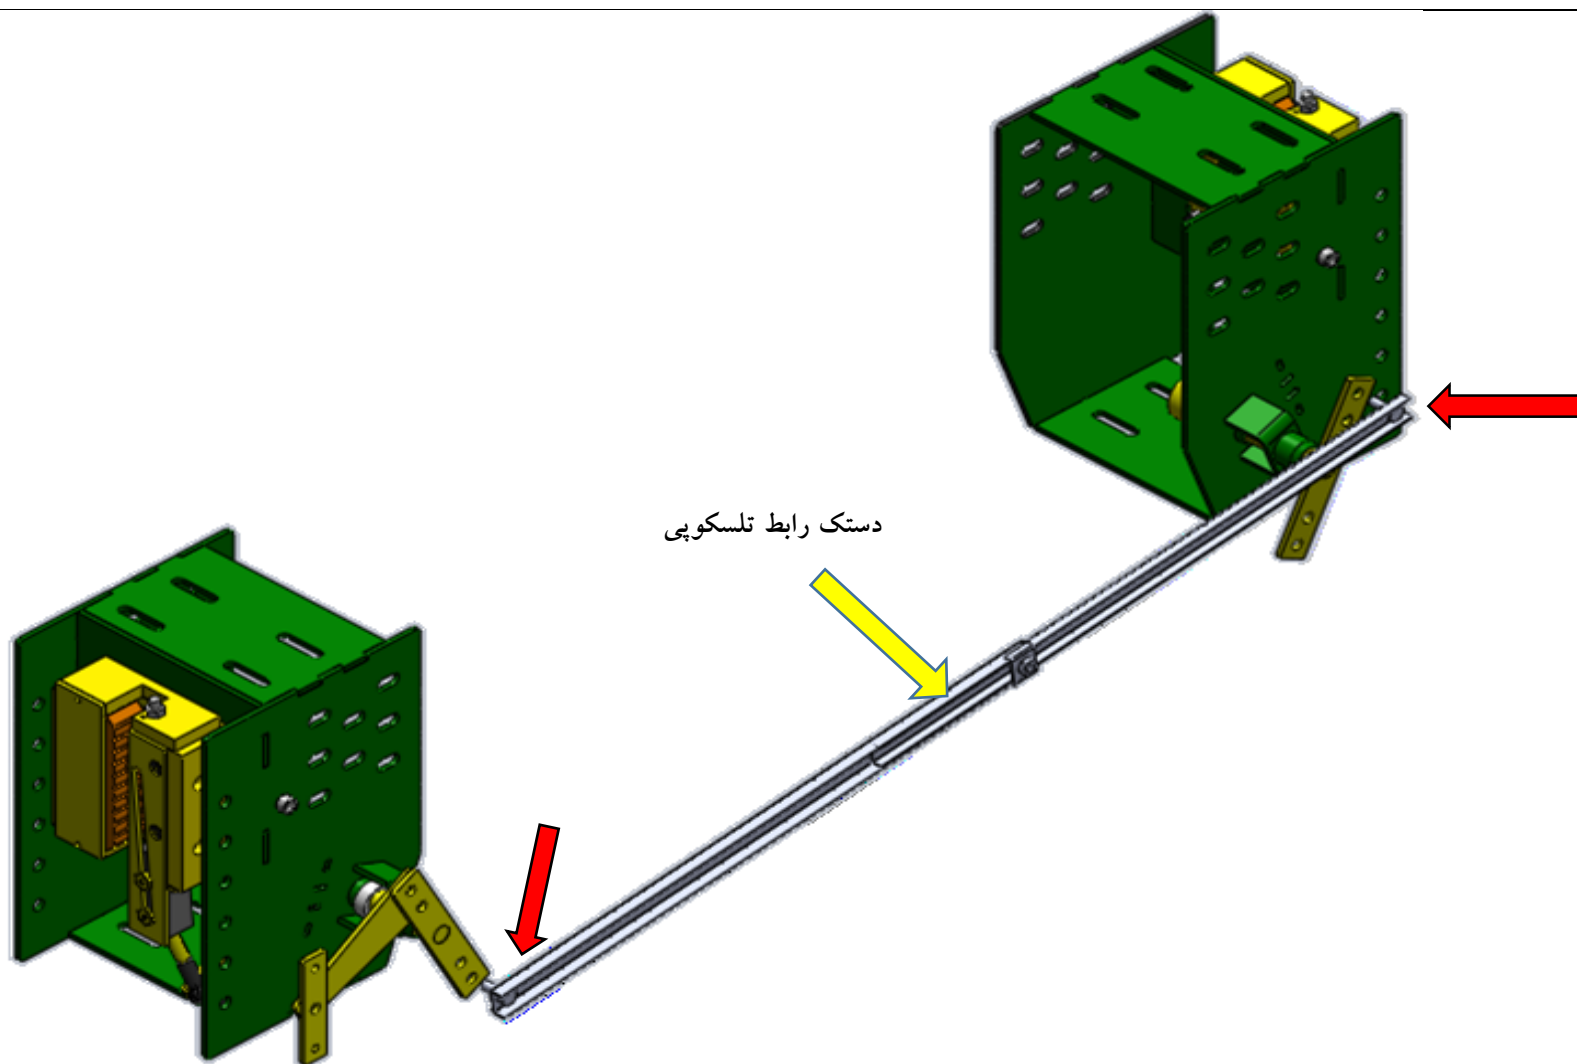

3- دستک رابط تلسکوپی به اندازه فاصله بین سوراخ دستک پراشوت راست و چپ باز شود و سپس پیچ دو سر دستک تلسکوپی داخل سوراخ های تعبیه شده روی دستک پراشوت، قرار داده شود (فلش های قرمز).

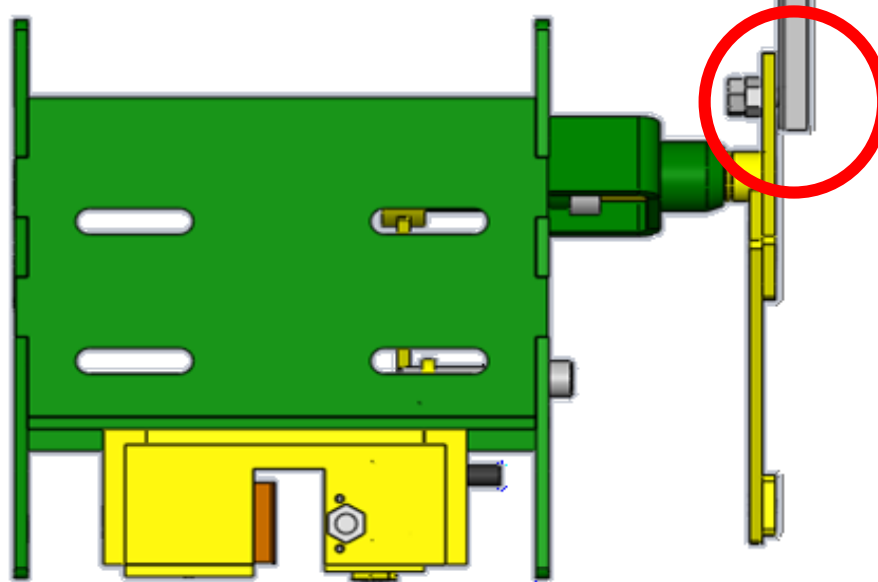

4- پیچ دو سر دستک تلسکوپی با دو عدد مهره به دستک پاراشوت بسته شود بنحوی که فاصله این دو قطعه از هم بین ۱ تا ۲ میلیمتر باشد. نکته اگر این شرایط رعایت نشود لقمه متحرک پاراشوت حرکت نمیکند و در نتیجه پاراشوت عمل نمیکند.

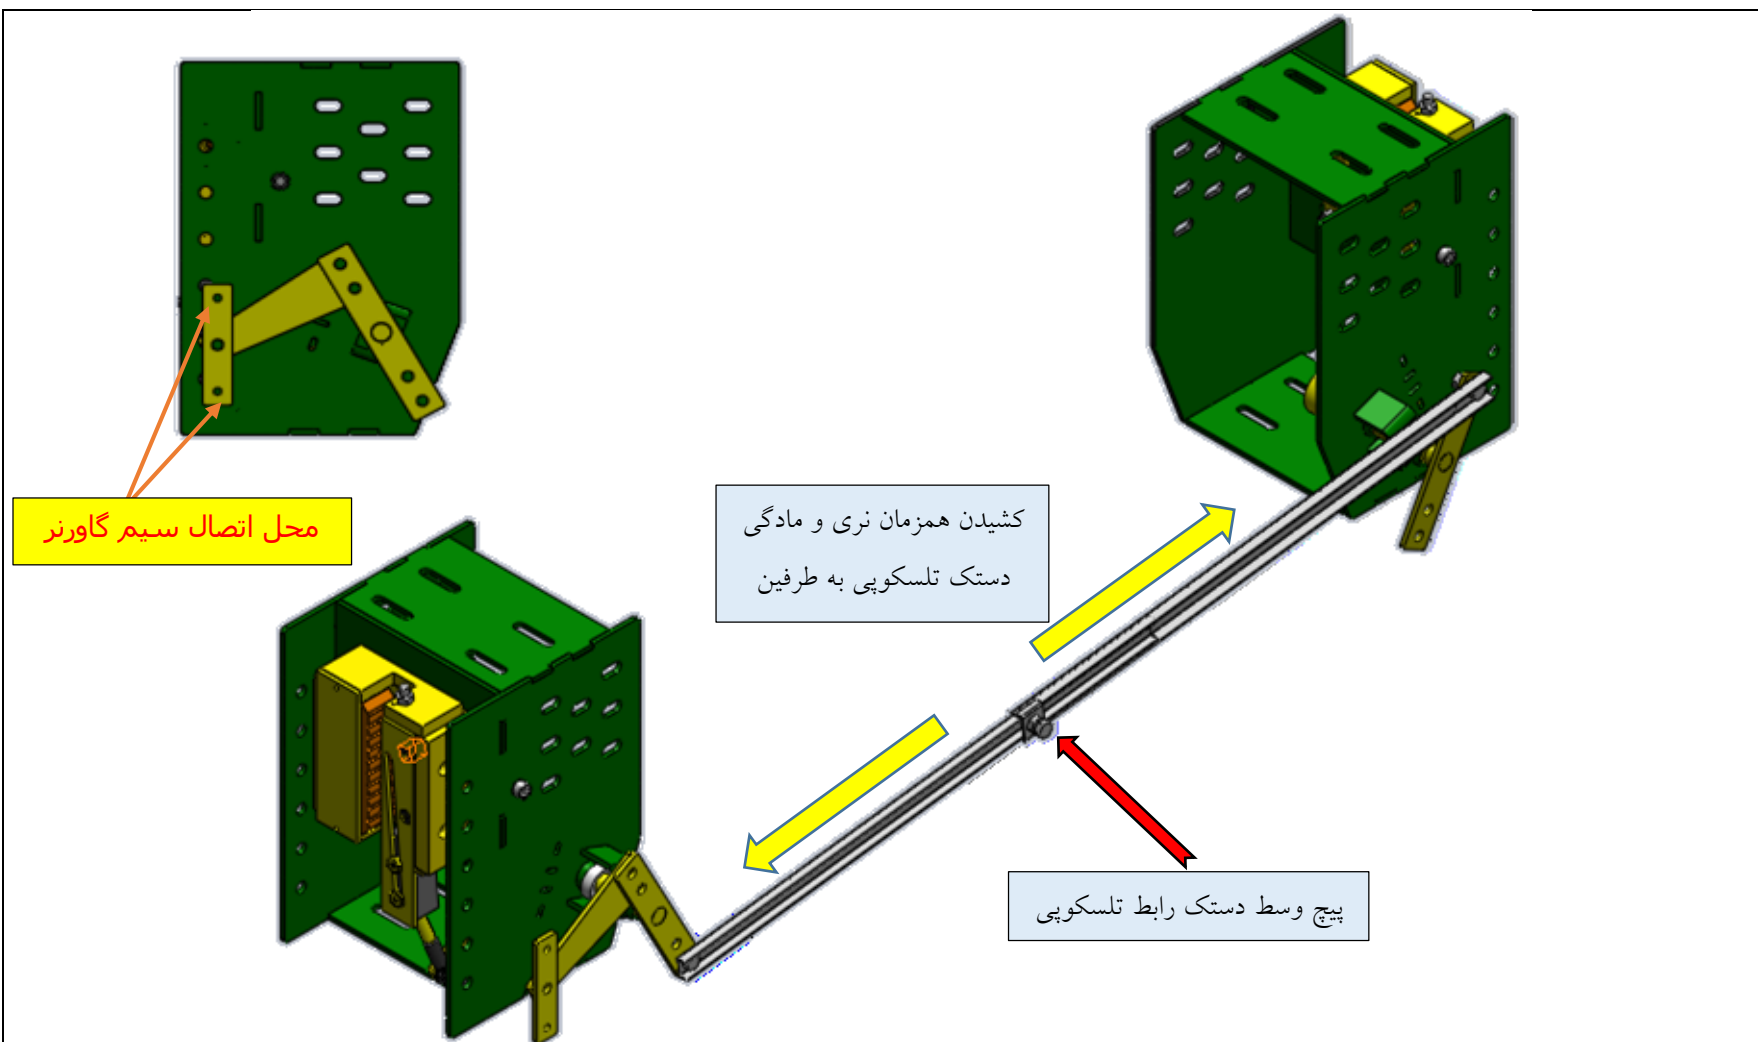

5- بعد از بستن دو سر دستک تلسکوپی به دستک پراشوت، با دو دست همزمان، یک سر دستک تلسکوپی به سمت پراشوت راست و سر دیگر به سمت پراشوت چپ کشیده شود در این هنگام پیچ آچار خور وسط دستک تلسکوپی، سفت و سخت، بسته شود